


# English User Manual

READ ENTIRE MANUAL BEFORE OPERATION to ensure proper use and care of your new Lezyne LED light. Traffic laws mandating lighting vary from country to country. Inform yourself about lighting laws in the country of use.

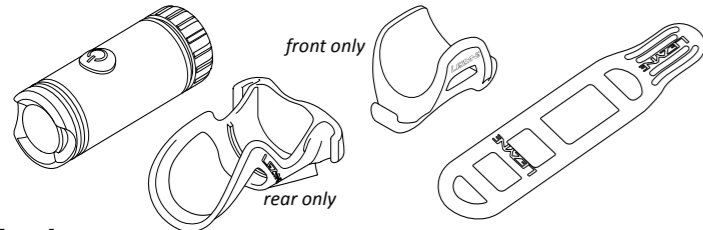

## Warnings

DO NOT LOOK DIRECTLY INTO LIGHT BEAM or shine into eyes of another.

DO NOT SUBMERGE UNDER WATER. Lezyne LED lights are water resistant under normal conditions, but are not waterproof. If moisture gets inside light body, remove tailcap and air-out until completely dry.

DO NOT ATTEMPT TO REMOVE ELECTRONICS. Doing so will void warranty.

Lezyne USA Inc. and Lezyne Co., Ltd. do not accept any liability for injuries or other damages resulting from the use of this product in any circumstances.


## Warranty

In U.S. and U.K., Lezyne LED Lights carry a two (2) year warranty from the original purchase date to the original owner (proof of purchase is required). Lezyne Batteries carry a six (6) month warranty from the original purchase date. Lezyne warranties cover any manufacturing defects in materials or workmanship. Issues not covered by warranty include normal wear & tear, improper installation, attempting to access or modify electronics, damage or failure due to accident, misuse, abuse and/or neglect.

For warranty issues outside of the United States, contact the distributor/retailer for your country or region directly. To find a distributor near you, visit: <http://lezyne.com/contact/distributors>

## Mounting

**FRONT:** center light in clamp, do not clamp by tailcap.

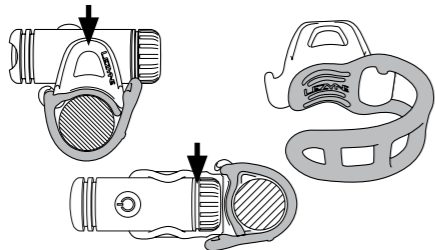

**REAR:** ensure tailcap groove is fully engaged in clamp.

## Operation

- On/Off: hold button two (2) sec.
- Mode cycle: click button
- Overdrive Race Mode/Daytime Flash: hold button five (5) sec.

**OVERDRIVE RACE MODE (front only):** With the light OFF, hold button for five (5) seconds, until light flashes. The light is now in *Overdrive Race Mode* where only *Overdrive* and *Economy* outputs are selectable. The light will remain in *Overdrive Race Mode* even when switched OFF. Repeat the step above to return to the normal mode set.

**DAYTIME FLASH (rear only):** With the light off, press and hold the power button for five (5) seconds, until the light flashes. The light will now enter a brighter flash mode for daytime riding. Once turned off the light will return to normal.

**THERMAL PROTECTION:** If the operating temperature of the light is too high, the light automatically lowers the lumen output.

## Run Times and Modes

FRONT:


FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LUMENS	100 LUMENS	150 LUMENS	50 LUMENS	100 LUMENS	100 LUMENS
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

REAR:

FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LUMENS	70 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	30 LUMENS	5 LUMENS
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

## Battery Indicator

Green and red LEDs, located in button, display current battery status while light is ON. When light is OFF, click button once to display current battery status for two (2) seconds.

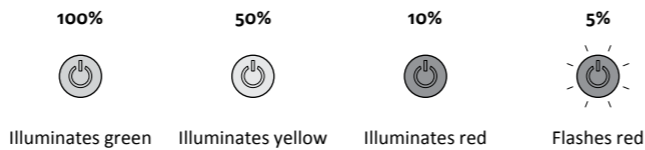

## Charging


Before using your Lezyne LED Light for the first time, fully charge battery. To charge your light:

- Switch light OFF
- Unscrew tailcap
- Insert USB plug into powered USB port
- Once charging, button will flash green

If button does not flash when plugged in, selected USB port may not be powered—try another USB port.

Light will be charged after 3–4 hours or when button is solid green.

- Remove light from charger and reinstall tailcap—ensure tailcap is fully installed for water resistance

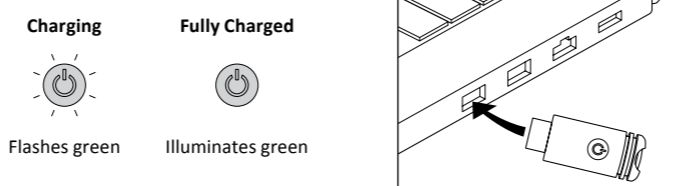


## More Information

For more information on Lezyne products, visit: <http://lezyne.com>

# Manual de Uso Español

POR FAVOR, LEA TODO EL MANUAL ANTES DE SU OPERACIÓN para asegurar un buen uso y cuidado de su nueva luz Lezyne LED. Las normas de tránsito que regulan la iluminación varían de un país a otro. Infórmese de las normas del país de uso.

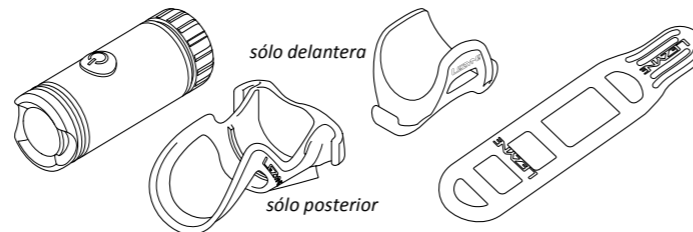

## Advertencias

NO MIRE DIRECTAMENTE AL RAYO DE LUZ ni lo apunte a los ojos de otra persona.

NO SUMERGA LA LUZ BAJO DEL AGUA. Las luces Lezyne LED son resistentes al agua en condiciones normales de uso pero no son impermeables. Si la humedad entra en el interior de la luz, retire la tapa posterior y deje que se airee hasta que se seque del todo.

NO INTENTE RETIRAR LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS. Si lo hace, anulará la garantía.

Lezyne USA Inc. y Lezyne Co., Ltd. no asume ninguna responsabilidad por las lesiones u otros daños que resulten del uso de este producto bajo ningunas circunstancias.


## Garantía

En los EE. UU. y en el Reino Unido, las luces Lezyne LED tienen dos (2) años de garantía desde la fecha de compra por parte del propietario original (es necesario mostrar el comprobante de compra). Las baterías Lezyne tienen una garantía de seis (6) meses desde la fecha de compra. Estas garantías cubren cualquier defecto de fabricación en los materiales o la mano de obra. La garantía NO cubre el desgaste normal por el uso, instalación incorrecta, intento de acceso o modificación de los componentes electrónicos, daños o averías debido a un accidente, uso indebido, abuso y/o negligencia.

Para cuestiones de garantía fuera de los Estados Unidos, póngase directamente en contacto con el distribuidor/vendedor de su país o región. Para encontrar su distribuidor más cercano, por favor visite: <http://lezyne.com/contact/distributors>

## Montaje

**PARTE DELANTERA:** centre la luz en la abrazadera, no coloque la abrazadera en la tapa posterior.

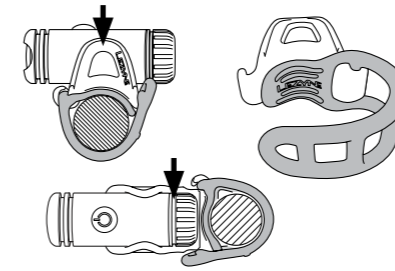

**PARTE POSTERIOR:** asegúrese de que la ranura de la tapa posterior está bien ajustada a la abrazadera.

## Funcionamiento

- Encendido/Apagado: presione el botón durante dos (2) segundos.
- Modo de ciclos: presione el botón
- Modo "Overdrive Race"/Durante el Día: presione el botón durante cinco (5) segundos.

**MODO "OVERDRIVE RACE" (solamente delantera):** con la luz apagada (OFF), presione el botón durante cinco (5) segundos hasta que la luz parpadee. La luz está ahora en Modo Overdrive Race, sólo se podrán seleccionar los modos Overdrive y Economy. La luz se mantendrá en Modo Overdrive Race incluso una vez apagada (OFF). Para cambiar a modo normal, vuelva a presionar el botón durante cinco (5) segundos.

**MODO DURANTE EL DÍA (solamente posterior):** Con la luz apagada, presione y mantenga presionado el botón de encendido por cinco (5) segundos, hasta que la luz parpadee. La luz ahora va a entrar en un modo de flash mas brillante para el uso durante el día. Una vez apagada, la luz volverá a la normalidad.

**PROTECCIÓN TÉRMICA:** si la temperatura en funcionamiento es muy elevada, la luz disminuirá automáticamente la salida de lúmenes.

## Tiempos de Uso y Modos

FRONTAL :

FL1 STANDARD	OVERDRIVE	ENDURO	BLAST	ECONOMY	FLASH 1	FLASH 2
	200 LÚMENES	100 LÚMENES	150 LÚMENES	50 LÚMENES	100 LÚMENES	100 LÚMENES
	1:00 h:min	2:15 h:min	1:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min	4:30 h:min

POSTERIOR :

FL1 STANDARD	DAYTIME 1	DAYTIME 2	FLASH 1	FLASH 2	PULSE	BLAST	ECONOMY
	70 LÚMENES	70 LÚMENES	30 LÚMENES	30 LÚMENES	30 LÚMENES	30 LÚMENES	5 LÚMENES
	3:15 h:min	3:15 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	8:00 h:min	4:00 h:min	24:00 h:min

## Indicador del Estado de la Batería

Cuenta con dos luces LED (verde y roja) en el botón que indican el estado de la batería cuando la luz está encendida (ON). Para conocer el estado de la batería cuando la luz está apagada, presione el botón de encendido; el estado se mostrará durante dos (2) segundos.



## Carga



Antes de utilizar la luz LED por primera vez, cargue completamente la batería. Para cargar su luz:

- Apague la luz
- Retire la parte trasera
- Inserte el cable USB en la luz y conéctelo a un puerto USB activo.
- Una vez esté cargando el LED verde parpadeará.

Si la luz del botón no parpadea una vez conectada, puede ser debido al puerto USB. Por favor, pruebe con otro puerto y asegúrese de que esté activo.

La luz se cargará en 3–4 horas. El LED verde le indicará que la batería está completamente cargada.

- Retire la luz del cargador y vuelva a instalar la tapa posterior. Asegúrese de que la tapa está bien colocada para una buena resistencia al agua.

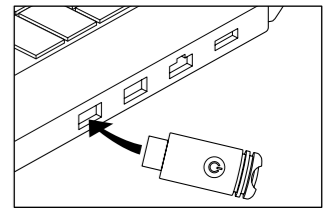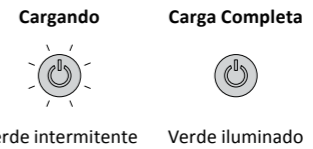


## Más Información

Para más información sobre productos Lezyne, visite nuestra página web: <http://lezyne.com>

# Manuel de l'utilisateur en Français

LIRE ENTIEREMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION pour assurer un usage et un entretien correct de votre lampe LED Lezyne. Les codes de la route concernant les lumières sont différents selon les pays. Informez-vous sur les règles du pays d'utilisation.

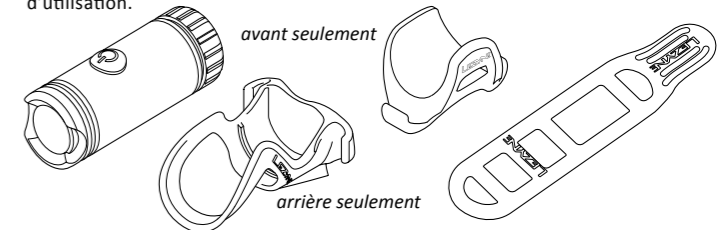

## Recommandations

NE PAS REGARDER DIRECTEMENT LE FAISCEAU LUMINEUX ni l'orienter vers les yeux d'autres personnes.

NE PAS IMMERGER SOUS L'EAU. Les lampes Lezyne LED résistent aux projections d'eau dans les conditions normales d'utilisation mais ne sont pas étanches à l'immersion. Si l'humidité pénètre à l'intérieur, ôter le capot arrière et sécher complètement.

NE PAS TENTER DE DEMONTER L'ELECTRONIQUE. Ceci annulerait la garantie.

Lezyne USA Inc./Lezyne Co., Ltd. ne pourra être tenue comme responsable des blessures ou dommages causés par l'utilisation de ce produit dans quelque circonstance que ce soit.


## Garantie

Aux USA et au Royaume Uni, les lampes Lezyne LED bénéficient d'une garantie de deux (2) ans à partir de la date du premier achat (une preuve d'achat est nécessaire). Les batteries Lezyne sont garanties six (6) mois à partir de la date du premier achat. La garantie Lezyne couvre les éventuels défauts de fabrication. La garantie ne couvre pas l'usure normale, les mauvaises installations, les tentatives d'accès à la partie électronique, les dommages causés par un accident, la négligence, une utilisation incorrecte.

Pour les questions relatives à la garantie en dehors des USA, contactez directement le distributeur de votre pays ou région. Pour trouver le distributeur le plus proche, rendez-vous sur: <http://lezyne.com/contact/distributors>

## Montage

**AVANT :** clipser le centre de la lampe, ne pas clipser par l'arrière.

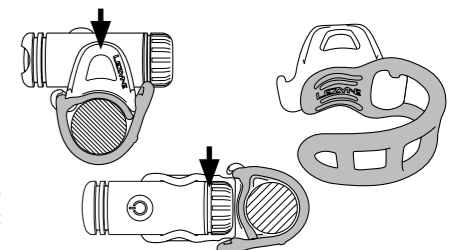

**ARRIERE :** assurer vous que le capot arrière est entièrement engagé dans le support.

## Fonctionnement

- Marche /Arrêt : enfoncer le bouton pendant deux (2) seconds.
- Changement de mode : appuyer sur le bouton.
- Mode Overdrive Race/Mode de sécurité Daytime: maintenir le bouton enfoncé cinq (5) secondes.

**MODE OVERDRIVE RACE (avant) :** Lampe éteinte, maintenir le bouton enfoncé pendant cinq (5) secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. La lampe est maintenant en Mode Overdrive Race. Dans ce mode, seules les positions Overdrive et Economy sont sélectionnables. La lampe va rester dans ce mode même une fois éteinte. Pour repasser en Mode standard, répéter l'opération ci-dessus.

**MODE DE SÉCURITÉ DAYTIME (arrière) :** Lorsque la lampe est éteinte, tenir appuyé le bouton power pendant 5 secondes jusqu'à ce que la lampe clignote. →

