


## English Quick Start


## Ride screen button functions:



## Menu &amp; pause screen button functions:

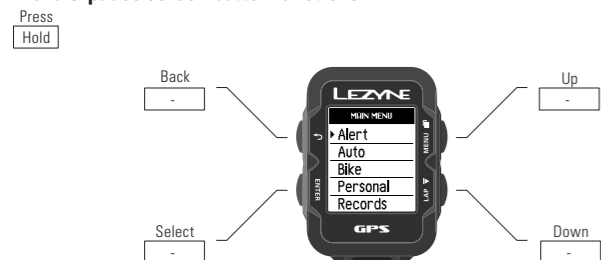


## MICRO USB

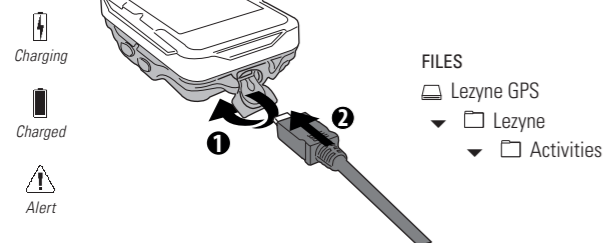

## USB SEAL



## COMPUTER MOUNT

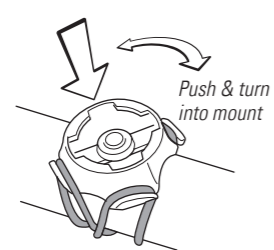

## Welcome.

Fully charge your Lezyne GPS with the included USB cable plugged into a computer or wall charger before using it the first time. It is also recommended to visit [lezyne.com/gpsroot](http://lezyne.com/gpsroot) and update your GPS device to the latest software to maintain the best compatibility with your phone and sensors.

## Go ride

Turn on your Lezyne GPS by holding the top left button. **Wait for a GPS signal to register.** Start recording by pressing the bottom right button **▶** and enjoy your ride.

Page through other data fields while recording by pressing the top right button **▢**.

Enter the pause menu by holding the bottom right button **▶**. To continue recording, select the option RESUME by pressing the bottom left button **ENTER** or scroll through other options by pressing one of the top or bottom right buttons.

Select the option END to go to the file menu. Now choose to SAVE or DISCARD your file.

## Analyze

Connect your Lezyne GPS to a computer via Micro USB cable. Within the Lezyne GPS folder find your .FIT ride files in the Activities folder to upload, view, and share for free at: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

## More Info

For instructions and safety information, see the User Guide. Download the .PDF at: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

## Menu Outline:

Alert  
Ride Distance  
Ride Time  
Calories  
Min HR (Heart Rate)  
Max HR (Heart Rate)  
Speaker  
Time Out  
Auto  
Scroll  
Pause  
Lap  
Light  
Bike  
Wheel Circ.  
Bike Weight  
Personal  
Sport Type  
**Language!**  
**Age!**  
**Weight!**  
**Height!**  
**Gender!**  
Records  
Erase All  
Erase Oldest  
Memory Free  
Reset Trip 1  
Reset Trip 2  
Reset Odo (Odometer)  
Phone  
iPhone  
Android  
Navigation  
Rerouting  
Sensors  
Heart Rate  
Speed  
Cadence  
Speed & Cadence  
Power  
Shifting  
Screen  
Data Pages  
▼ No. Of Pages  
▼ No. Of Fields  
▼ Fields  
Unit Format  
Backlight  
Contrast  
Notifications  
Time  
Time Format  
**Time Zone!**  
**Daylight Saving!**  
Info  
Device  
Firmware  
Gps Mode  
Satellites  
HDOP  
VDOP  
Battery  
FCC ID  
IC  
RCM  
Bluetooth LE  
**Ant+ 2**


**1. Required Fields**  
**2. Ant+ is only supported on ENHANCED GPS units.**

## Guía de Inicio Rápido en Español


## Función de los botones durante la carrera:



## Función de los botones en el menú y el modo pausa:

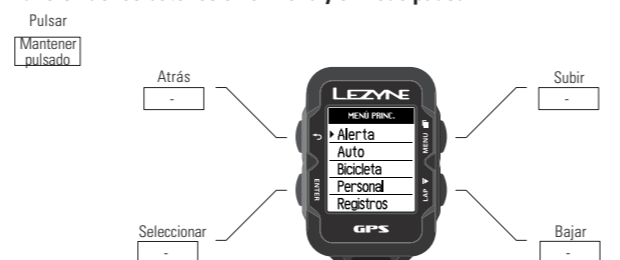

## MICRO USB

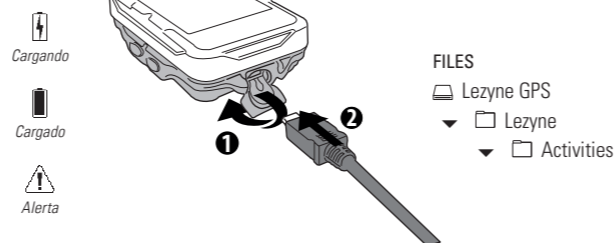

## SALIDA USB



## MONTAJE DEL SOPORTE



## Bienvenido/a.

Antes de comenzar a utilizar su dispositivo GPS Lezyne, asegúrese de realizar una carga completa mediante el cable USB proporcionado. Puede conectarlo tanto a un ordenador como a un cargador de pared. También le recomendamos visitar nuestra página web, [lezyne.com/gpsroot](http://lezyne.com/gpsroot) y actualizar su dispositivo con la última versión de software disponible, esto ayudará a conseguir una mejor compatibilidad con su teléfono y sensores.

## Sal con tu bicicleta

Enciende tu Lezyne GPS manteniendo pulsado el botón izquierdo. **Espere hasta que se encuentre una señal de GPS.** Empieza a grabar pulsando el botón derecho **▶** y a disfrutar de tu carrera.

Accede a otras carpetas durante la grabación presionando el botón superior derecho **▢**.

Entra al menú pausa manteniendo pulsado el botón derecho inferior **▶**. Para continuar grabando selecciona la opción INICIAR presionando el botón izquierdo **ENTER** o desplázate por las otras opciones pulsando los botones de la derecha (superior e inferior).

Selecciona la opción FINAL para ir al menú de los archivos. A continuación elige GUARDAR o DESCARTAR tu grabación.

## Analizar

Conecta tu Lezyne GPS a un ordenador a través del cable Micro USB. En la carpeta Lezyne GPS encontrarás tus archivos .FIT. Podrás descargarlos, ver y compartir gratuitamente en: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

## Más Información

Para más información sobre seguridad, por favor consulta la Guía del usuario GPS. Puedes descargar el documento en .PDF en nuestra página web: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

## Menu:

Alerta  
Distancia  
Tiempo  
Calorías  
FC Mínima  
FC Máxima  
Altavoz  
Subida  
Autom  
Desplazar  
Pausa  
Vuelta  
Luz  
Bicicleta  
Circ. rueda  
Peso bicicl.  
Personal  
Tipo deporte  
**Idioma!**  
**Edad!**  
**Peso!**  
**Altura!**  
**Sexo!**  
Registros  
Borrar todo  
Borrar antig  
Memoria  
Rein. ruta 1  
Rein. ruta 2  
Reinic. ODO  
Teléfono  
iPhone  
Android  
Navegación  
Redirigiendo  
Sensores  
Freq. Card.  
Velocidad  
Cadencia  
Vel. & Cad.  
Potencia  
Cambio  
Pantalla  
Páginas de datos  
▼ N° de págs.  
▼ N° de campos  
▼ Carpetas  
Unidades  
Retroiluminación  
Contraste  
Notificaciones  
Tiempo  
Formato hora  
**Zona Horaria!**  
**Ahorro luz!**  
Información  
Dispositivo  
Firmware  
Modo GPS  
Satélite  
HDOP  
VDOP  
Batería  
ID FCC  
IC  
RCM  
Bluetooth LE  
**Ant+ 2**


**1. Campos requeridos**  
**2. Ant+ sólo es compatible con unidades de GPS ENHANCED.**

## Français démarrage rapide


## Fonctions des boutons de l'écran mode Cycle:



## Fonctions des boutons en mode Menu et Pause:

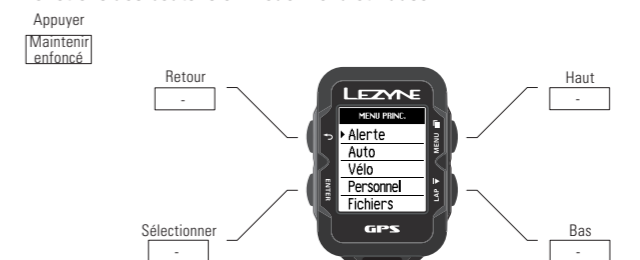


## MICRO USB

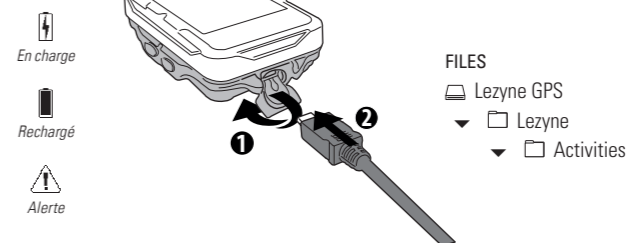

## JOINT USB



## INSTALLATION DU COMPTEUR

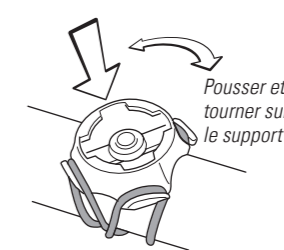

## Bienvenue.

Rechargez complètement votre GPS LEZYNE avant la première utilisation, à l'aide du câble USB inclus, en le branchant sur un ordinateur ou une prise murale. Il est également recommandé de visiter le site internet [lezyne.com/gpsroot](http://lezyne.com/gpsroot) afin de mettre à jour votre appareil GPS en téléchargeant la dernière version du logiciel et ainsi optimiser la compatibilité avec votre téléphone et les capteurs.

## Aller rouler.

Allumer votre Lezyne GPS en maintenant le bouton de gauche. **Attendez jusqu'à ce que le signal GPS est trouvé.** Commencer l'enregistrement en pressant le bouton de droite **▶** Bonne route.

Faire défiler les différentes données lors de l'enregistrement en pressant le bouton en haut à droite **▢**.

Entrer dans le menu pause en maintenant le bouton en bas à droite **▶**. Pour continuer l'enregistrement, sélectionner l'option REPRENDRE en appuyant sur le bouton à gauche **ENTER** ou faire défiler les autres options en appuyant sur le bouton en haut à droite ou en bas à droite.

Sélectionner l'option END pour aller au menu fichiers. Maintenant choisissez de SAUVEGARDER ou de SUPPRIMER votre fichier.

## Analyser

Connectez votre Lezyne GPS à un ordinateur via le câble Micro USB. Dans le dossier Lezyne GPS, cherchez votre fichier d'activité .FIT pour le télécharger, le voir, et le partager gratuitement sur: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

## Plus d'infos

Pour les instructions et les informations de sécurité, reportez-vous au Guide de l'utilisateur du GPS. Télécharger le fichier PDF sur: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

## Menu:

Alerte  
Distance  
Temps  
Calories  
FC. Min  
FC. Max  
Haut-parleur  
Montée  
Auto  
Défilement  
Pause  
Tour  
Éclairage  
Vélo  
Circ. roue  
Poids vélo  
Personnel  
Discipline  
**Langue!**  
**Âge!**  
**Poids!**  
**Taille!**  
**Sexe!**  
Fichiers  
Tout effacer  
Eff + ancien  
Mémoire  
Réinit. T1  
Réinit. T2  
Réinit. Cptr  
Téléphone  
iPhone  
Android  
Navigation  
Changement d'itinéraire  
Capteurs  
Fréq. Card.  
Vitesse  
Cadence  
Vit & Cad  
Puissance  
Changement de position  
Écran  
Pages de données  
▼ Nbre pages  
▼ Nbre champs  
▼ Champs  
Unité mesure  
Rétroéclairage  
Contraste  
Notifications  
Temps  
Format Heure  
**Fus. horaire!**  
**Heure d'été!**  
Infos  
Appareil  
Microlog.  
Mode GPS  
Satellites  
HDOP  
VDOP  
Batterie  
FCC ID  
IC  
RCM  
Bluetooth LE  
**Ant+ 2**

**1. Champs requis**  
**2. Ant+ est uniquement prise en charge sur les unités GPS ENHANCED.**

## Inizio rapido


### Funzione dei tasti sullo schermo:



### Funzione dei tasti per Menu & Pausa:



### MICRO USB

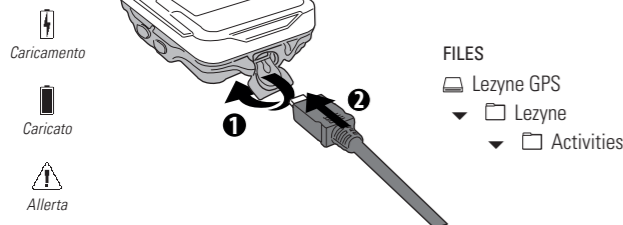

### COPERCHIO USB



### ALLOGGIAMENTO COMPUTER



### Benvenuto.

Ricarica completamente il tuo GPS Lezyne con il cavo USB in dotazione attraverso la porta del PC o di una presa di corrente prima di utilizzarlo. Viene inoltre raccomandato di visitare il sito [lezyne.com/gpsroot](http://lezyne.com/gpsroot) ed aggiornare il tuo dispositivo GPS con gli ultimi software per avere la migliore compatibilità fra il tuo telefono ed i sensori.

### Inizia la corsa

Accendi il tuo Lezyne GPS tenendo premuto il tasto sinistro. **Attendere che viene trovato un segnale GPS.** Inizia la registrazione premendo il tasto a destra ► e goditi la tua corsa.

Per visualizzare attraverso altri campi di dati durante la registrazione premi il tasto in altro a destra ◻.

Inserisci il Menu Pausa premendo il bottone a destra ►.

Per continuare a registrare, seleziona l'opzione RICOMINCIA premendo il bottone a sinistra **ENTER** o scorri attraverso altre opzioni premendo uno dei bottoni in alto a destra.

Seleziona l'opzione TERMINA per andare al menu dei file. Ora scegli SALVA o ELIMINA il tuo file.

### Analizzare

Connetti il tuo Lezyne GPS al computer tramite il cavo Micro USB. All'interno della cartella Lezyne GPS e Activities trovi il tuo file .FIT, per essere così caricato, analizzato e condiviso liberamente nel sito: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### Maggiori informazioni


Per istruzioni ed informazioni guardare la Guida all'utilizzo del GPS. Scarica il .PDF dal sito: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

## Deutsch Schnellstart


### Funktion der Knöpfe im Betrieb:



### Funktion der Knöpfe im Pausemenue:

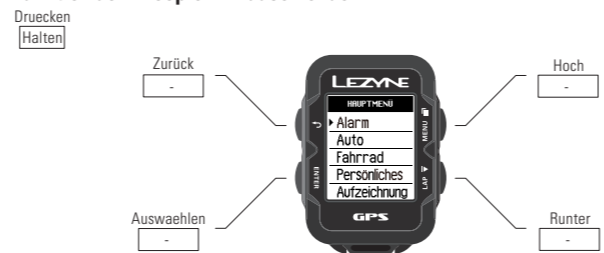

### MICRO USB

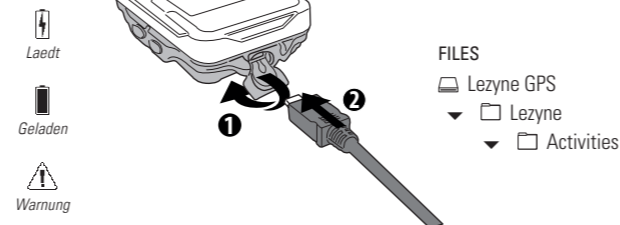

### USB VERSCHLUSS



### COMPUTERHALTERUNG



### Willkommen.

Laden Sie den Lezyne GPS mit dem mitgelieferten USB-Kabel zunächst vollständig auf, bevor Sie es das erste Mal benutzen. Es wird ausserdem empfohlen, unsere Webseite [lezyne.com/gpsroot](http://lezyne.com/gpsroot) zu besuchen, um die Aktualisierung Ihres GPS-Geräts auf die neueste Software zu veranlassen und damit um die beste Kompatibilität von Ihrem Telefon und den Sensoren zu erhalten.

### Fahren Sie los

Schalten Sie ihr Lezyne GPS an, indem Sie den linken Knopf druecken und halten. **Warten Sie bis ein GPS Signal gefunden wurde.** Starten Sie die Aufnahme mit dem unteren, rechten Knopf ► und geniessen Sie die Fahrt. Blaettern Sie durch die Zeilen, waehrend die Aufnahme laeuft, indem Sie den oberen, rechten Knopf druecken ◻.

Um in das Pausemenue zu gelangen, druecken und halten Sie den unteren, rechten Knopf ►. Um die Aufnahme fortzusetzen, waehlen Sie die Option FORTSETZEN und bestaetigen Sie Eingabe mit dem linken Knopf **ENTER** oder blaettern Sie durch die weiteren Optionen, indem sie einen der rechten Knöpfe druecken.

Waehlen Sie die Option ENDE, um in das Datenmenue zu gelangen. Entscheiden Sie nun zwischen SPEICHERN und VERWERFEN ihrer aufgezeichneten Daten.

### Analysieren

Verbinden Sie Ihre Lezyne GPS mit ihrem Heimcomputer durch das USB Kabel. In dem Order Lezyne GPS liegen ihre .FIT Dateien im Order ACTIVITIES fuer den Upload, zur Ansicht und zum Teilen bereit: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### Mehr Infos

Fuer Anleitungen und Sicherheitsinformationen, besuchen Sie bitte den *GPS USER GUIDE* und laden die PDF herunter: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

### Menu Outline:

- Avviso
- Distanza
- Tempo
- Calorie
- FC min (Freq. card.)
- FC max (Freq. card.)
- Altoparlante
- Salita
- Auto
- Scorrimento
- Pausa
- Giro
- Luce
- Bici
- Circ. ruota
- Peso bici
- Personale
- Tipologia
- Lingua<sup>1</sup>
- Età<sup>1</sup>
- Peso<sup>1</sup>
- Altezza<sup>1</sup>
- Sesso<sup>1</sup>
- Dati
- Canc. tutto
- Canc. Vecchi
- Memoria
- Azzerata trip 1
- Azzerata trip 2
- Azzerata odo (Odometro)
- Telefono
- iPhone
- Android
- Navigazione
- Reinstradamento
- Sensori
- Freq. card.
- Velocità
- Cadenza
- Vel. e cad.
- Potenza
- Svolta
- Schermo
- Pagine dati
- ▼ N. di pagine
- ▼ N. di campi
- ▼ Campi
- Form. unità
- Retroilluminazione
- Contrasto
- Notifiche
- Tempo
- Formato ora
- Fuso Orario<sup>1</sup>
- Ora legale<sup>1</sup>
- Info
- Dispositivo
- Firmware
- Modalità GPS
- Satellite
- HDOP
- BDOP
- Batteria
- FCC ID
- IC
- RCM
- Bluetooth LE
- Ant+<sup>2</sup>


1. Campo obbligatorio
2. Ant + è supportata solo su unità GPS ENHANCED.

## Nederlandse Snelstartgids


### Bedieningsinstructies fietsscherm:




### Bedieningsinstructies menu- & pauzescherm:

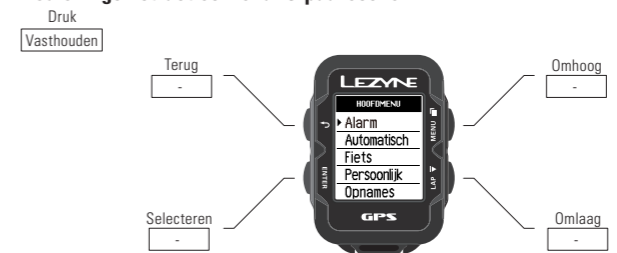

### MICRO USB

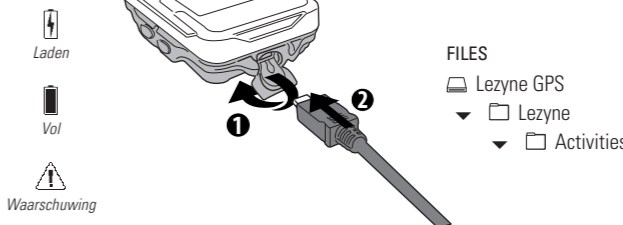

### USB AFSLUITING

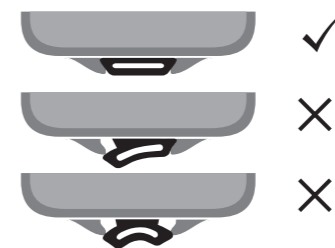

### COMPUTER BEVESTIGING



### Welkom.

Volledig op te laden uw Lezyne GPS met de meegeleverde USB-kabel aangesloten op een computer of een muur oplader voordat u het de eerste keer. Het wordt ook aanbevolen om [lezyne.com/gpsroot](http://lezyne.com/gpsroot) bezoeken en updaten van uw GPS-apparaat om de nieuwste software om de beste compatibiliteit met uw telefoon en sensoren te behouden.

### Aan de slag

Zet uw Lezyne GPS aan door de linker knop ingedrukt te houden. **Wacht tot er een GPS-sigitaal is gevonden.** Start een opname door de onderste knop aan de rechterzijde in te drukken ► en geniet van uw rit.

Blader door andere datavelden tijdens een opname door de bovenste knop aan de rechterzijde in te drukken ◻.

Ga naar het pauzemenue door de onderste knop aan de rechterzijde ingedrukt te houden ►. Om de opname te vervolgen selecteert u de optie VERDER en drukt u op de linker knop **ENTER** of bekijkt u de overige opties doormiddel van de knoppen aan de rechterzijde

Selecteer de optie END om naar het bestandsmenu te gaan. Kies nu voor OPSLAAN of VERWIJDEREN.

### Analyseer

Verbind uw Lezyne GPS met een computer via de Micro USB-kabel. In de Lezyne GPS map vindt u uw .FIT bestanden in de Activities map om ze te uploaden, bekijken of gratis te delen op: [www.lezyne.com/gpsroot](http://www.lezyne.com/gpsroot)

### Meer informatie

Voor instructies en veiligheidsinformatie raadpleegt u de *GPS Gebruikers Gids*. Download het document via: [www.lezyne.com/support-downloads.php](http://www.lezyne.com/support-downloads.php)

### Menu Outline:

- Alarm
- Afstand
- Tijd
- Calorieën
- Min. hartsl. (Hartslag)
- Max. hartsl. (Hartslag)
- Speaker
- Beklimming
- Automatisch
- Scrollen
- Pausa
- Ronde
- Licht
- Fiets
- Wielomtrek
- Fietsgewicht
- Persoonlijk
- Type Sport
- Taal<sup>1</sup>
- Leeftijd<sup>1</sup>
- Gewicht<sup>1</sup>
- Lengte<sup>1</sup>
- Geslacht<sup>1</sup>
- Opnames
- Alles wissen
- Oudst wissen
- Geheugen
- Reset rit 1
- Reset rit 2
- Reset odom. (Odometer)
- Telefoon
- iPhone
- Android
- Navigatie
- Route herberekenen
- Sensors
- Hartslag
- Snelheid
- Cadans
- Snel en cad
- Vermogen
- Wisselen
- Scherm
- Gegevenspagina's
- ▼ Aant. pag.
- ▼ Aant. velden
- ▼ Velden
- Eenheid
- Achtergrondverlichting
- Contrast
- Meldingen
- Tijd
- Tijdweergave
- Tijdzone<sup>1</sup>
- Zomertijd<sup>1</sup>
- Info
- Toestel
- Firmware
- Gps-modus
- Satellieten
- HDOP
- VDOP
- Batterij
- FCC ID
- IC
- RCM
- Bluetooth LE
- Ant+<sup>2</sup>

1. Verplichte velden
2. Ant + wordt alleen ondersteund op ENHANCED GPS-eenheden.